

ひかり電話対応ホームゲートウェイ 無線LAN対応携帯電話 設定マニュアル

【対象機器：PR-S300 / RV-S340 / RT-S300】


ご利用の前に

はじめに

本設定マニュアルでは、無線LAN上で利用するIP電話に対応する携帯電話（無線LAN対応携帯電話端末）をひかり電話対応ホームゲートウェイに収容するための設定方法をご紹介します

本書ではひかり電話対応ホームゲートウェイ「RV-S340HI」にNTTドコモの無線LAN対応携帯電話端末「N906iL」を収容する場合を例に示します

ご利用方法

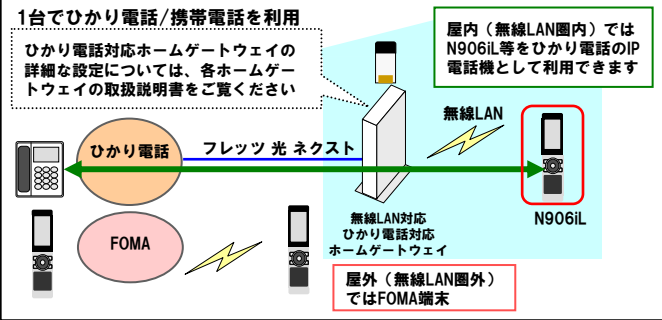

ご利用上の注意事項


- ＜ひかり電話対応ホームゲートウェイの無線LAN対応携帯電話収容について＞
- ・本書はひかり電話対応ホームゲートウェイ「RV-S340HI」にNTTドコモの無線LAN対応携帯電話端末「N906iL」を収容し、ひかり電話を利用する場合を例に設定方法を示しています。ご利用のIP電話サービス、ひかり電話対応ホームゲートウェイ、無線LAN対応携帯電話端末によって、設定方法が異なる場合がございます。
- ・ひかり電話対応ホームゲートウェイに無線LAN対応携帯電話端末を収容し、各種サービスを利用する場合、ご利用サービスの提供事業者が定める基本料金や通話料等が発生する場合があります。

＜本収容形態でのひかり電話の利用について＞

- ・ひかり電話対応ホームゲートウェイに無線LAN対応携帯電話端末を収容し、ひかり電話を利用する場合、音声通信が安定しない場合があります。
- ・ご利用の無線LAN対応携帯電話の仕様によっては、ダイヤル可能な番号が限られたり、一部付加サービスが利用できないなどの制約を伴う場合があります。本収容形態にてひかり電話を利用する場合は、アナログ電話機等との併用を推奨します。


ひかり電話対応ホームゲートウェイおよびN906iLの設定準備

お客様にご用意いただくもの

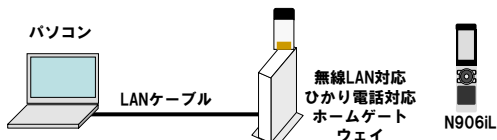


※無線LAN対応ひかり電話対応ホームゲートウェイ、パソコンの詳しい接続方法は、各ひかり電話対応ホームゲートウェイの取扱説明書をご覧ください

N906iLのひかり電話対応ホームゲートウェイ収容設定の流れ

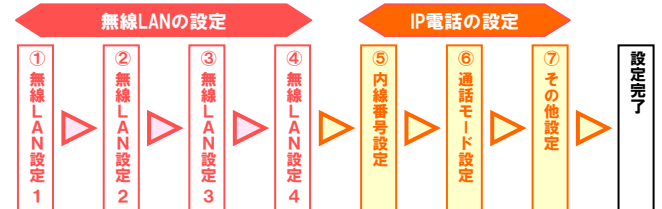

N906iLのボタンの機能について

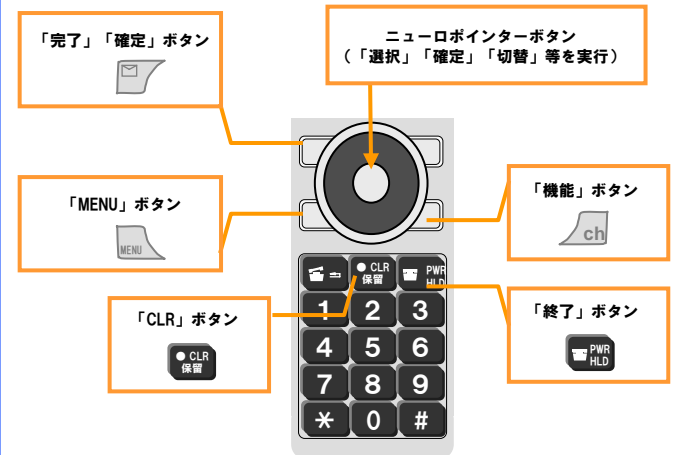

無線LANの設定

① 無線LAN設定1（ひかり電話対応ホームゲートウェイ）

パソコンを操作してひかり電話対応ホームゲートウェイの設定をします

- パソコンとひかり電話対応ホームゲートウェイをLANケーブルで接続（接続方法の詳細はひかり電話対応ホームゲートウェイの取扱説明書をご参照ください）
- パソコンでひかり電話対応ホームゲートウェイのWeb設定ページ（<http://ntt.setup/>）に接続
※ログインIDは「user」パスワードは初期設定時にお客さまにて設定いただいたパスワードとなります
- メニューの[無線LAN設定] - [無線LAN設定]を開き以下の各種設定を実施し最後に[設定]ボタンをクリック

NTT RV-S340HI

無線LAN設定

トップページ>無線LAN設定>無線LAN設定

設定変更は即時に有効となります。無線LAN端末から設定を行っている場合には、[設定]ボタンをクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。

無線LANアクセスポイント設定

無線LAN 使用する

無線ネットワーク名 (SSID) の暗号化 (ANY接続拒否) する

無線動作モード IEEE802.11g/IEEE802.11b互換 する

使用チャンネル 自動設定 (自動無線チャンネル有設定)

送信出力 100%

Super AG 使用する (圧縮なし)

無線優先制御機能 使用する

※本図は設定の一例を示すもので、ご利用形態に応じて変更してください

【4】画面下方の[マルチSSID設定]で上段の無線ネットワーク (SSID) をクリック

マルチSSID設定
設定を行う無線ネットワーク (SSID) をクリックしてください。

使用可	無線ネットワーク名 (SSID)	MACアドレスフィルタリング	無線の暗号化
<input checked="" type="checkbox"/>	PRS300HI-xxxxxx-1	使用しない	WPA-PSK (TKIP)
<input checked="" type="checkbox"/>	PRS300HI-xxxxxx-2	使用する	WEP (128bit)

【5】「マルチSSID設定 (SSID-1)」画面で適切な無線の暗号化設定を実施し[設定]ボタンをクリック

NTT RV-S340HI

無線LAN設定

トップページ>無線LAN設定>無線LAN設定 (SSID-1)

設定変更は即時に有効となります。無線LAN端末から設定を行っている場合には、[設定]ボタンをクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。

基本設定

無線LAN設定

無線ネットワーク名 (SSID) PRS300HI-xxxxxx-1

MACアドレスフィルタリング機能 使用する

無線の暗号化 WPA-PSK (TKIP)



事前共有キー (PSK) xxxxxxxxxxxx

キー更新間隔 1800

表示される文字列をそのまま利用するか、新たに8~64文字の英数字を入力

② 無線LAN設定2 (N906iL)


N906iLのボタン操作で設定を行います

- [MENU ( ボタン)] → [各種設定] → [WLAN設定☆] → [設定参照/変更] を選択
☆「各種設定」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 暗証番号4桁 (初期値: 0000) を入力 → [確定]
- [プロファイル設定] → (プロファイル01にカーソルをあわせる) → [機能 ( ボタン)] を選択
※「プロファイル01」に既に他の設定がある場合は他のプロファイルを選択してください
- (機能メニュー画面) [WPS] を選択
- 暗証番号4桁 (初期値: 0000) を入力 → [確定]
- [プッシュボタン方式] を選択
※本操作完了後、「アクセスポイント検索」画面で「SCAN中」と表示された画面が表示されましたら、速やかに次の操作に移ってください (本操作完了後、③の操作を2分以内に完了する必要があります。2分以内に終了できない場合は、N906iLの画面に「アクセスポイントが検出できませんでした」と表示されるので、再度②から操作をやり直してください)

③ 無線LAN設定3 (ひかり電話対応ホームゲートウェイ)

パソコンを操作してひかり電話対応ホームゲートウェイの設定を行います


- パソコンでひかり電話対応ホームゲートウェイのWeb設定ページ (<http://ntt.setup/>) に接続
- メニューの [無線LAN設定] - [無線LAN簡単セットアップ] を開き [無線LAN簡単接続 (プッシュボタン)] をクリック

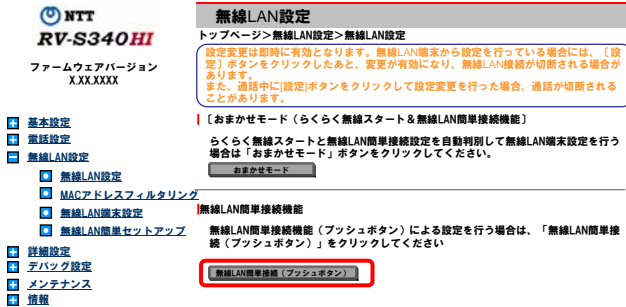

- 「子機の登録が完了しました。」と表示
※設定が成功した場合、N906iLの画面には「接続先設定を指定接続に切り替えますか?」と表示されます

④ 無線LAN設定4 (N906iL)

N906iLのボタン操作で設定を行います


- 「接続先設定を指定接続に切替えますか?」の画面で [YES] を選択
- [MENU ( ボタン)] → [各種設定] → [WLAN設定] → [設定参照/変更] を選択
☆「各種設定」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 暗証番号4桁 (初期値: 0000) を入力 → [確定]
- [プロファイル設定] → [プロファイル01] を選択 (※上書きしたプロファイルを選択)
- [WLAN詳細設定] を選択し、「PowerSave設定」と「Scanタイプ設定」を下記のとおり設定







PowerSave設定

- [PowerSave設定] → [OFF] を選択

Scanタイプ設定





- [Scanタイプ設定] → [802.11b/g] → [ACTIVE] を選択 → [確定 ( ボタン)]


- [確定 ( ボタン)] を押下
- (「プロファイル01」画面) → [CLR ( ボタン)] → (「プロファイル一覧」画面) → [CLR ( ボタン)] → (「設定参照/変更」画面) → [完了 ( ボタン)]
※「アクセスポイントの切替が完了しました」と表示され、待ち受け画面に戻ります
以上で無線LANの設定は完了です

IP電話の設定

⑤ IP電話端末登録 (N906iL)


N906iLのボタン操作で設定を行います

- [MENU ( ボタン)] → [各種設定] → [WLAN設定☆] → [設定参照/変更] を選択
☆「各種設定」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 暗証番号4桁 (初期値: 0000) を入力 → [確定]
- [プロファイル設定] → (プロファイル01にカーソルをあわせる) → [機能 ( ボタン)] を選択
- 「機能メニュー」で [TTC-SIP自動設定] を選択
- 暗証番号4桁 (初期値: 0000) を入力 → [確定]
- 「TTC-SIP自動設定を実施しますか?」表示で [YES] を選択 → 「完了しました」と表示され、「プロファイル一覧画面」に戻ります
- (「プロファイル一覧」画面) [CLR ( ボタン)] → (「設定参照/変更」画面) [完了 ( ボタン)]
- 「TTC-SIP関連の設定を行います よろしいですか?」表示で [YES] を選択
※「接続できませんでした」との表示が出た場合は、続けて [9] [10] の設定を実施し、再度 [1] ~ [8] を実施してください
- 「WLAN番号通知設定」で [通知する/通知しない] のいずれかを選択 (電話番号を通話相手に通知したくない場合は「通知しない」を選択してください)
- 「WLANキャッチホン設定」で [ON] を選択




⑥ 通話モード設定 (N906iL)


N906iLのボタン操作で設定を行います

- [MENU ( ボタン)] → [各種設定] → [通話] → [通話モード設定] → [DUALモード (WLAN優先)] を選択
☆本モードを選択することにより優先的にひかり電話で発信いたします。FOMAサービスをご利用になりたい場合は、発信先電話番号が表示された状態で [ニューロポインターボタン] を押すことで発信モードの切替 (WLAN⇄FOMA) が可能です。

⑦ その他の設定 (ツータッチダイヤル設定) (N906iL)

N906iLのボタン操作で設定を行います

- [MENU ( ボタン)] → [各種設定] → [発信] → [ツータッチダイヤル設定] → [ON/OFF] を選択
※ひかり電話で内線通話をご利用の場合は [OFF] を選択してください
※ご利用のIP電話端末の組合せによっては内線転送をご利用できない場合がございます

これにて設定操作は完了です
[終了 ( ボタン)] を押すと待ち受け画面に戻ります



- 本書の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製することを禁じます
- 本書の内容は予告なく変更することがあります
- 本書に説明に使用されている画面デザインは変更されることがあります
- 本書における製品に関する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
- 本文中の各社の登録商標または商標には、一部マークなどは表示していません