

OF I STAR Xシリーズ




1. 機械管理者パスワードの変更手順

- ① 機械管理者の ID とパスワードでログインします。
- ② [仕様設定/登録]ボタンを押し、[認証/セキュリティ設定]>[機械管理者情報の設定]にある[機械管理者パスワード]を選択します。
- ③ [新しいパスワード]を選択し、表示されたキーボードを使用して、4～12 文字の範囲でパスワードを入力して[決定]ボタンを押します。
- ④ [パスワードの再入力]を選択し、表示されたキーボードを使用して、③で入力したものと同じパスワードを入力して[決定]ボタンを押します。
- ⑤ [決定]ボタンを押し、確認画面が表示されたら、[はい(変更する)]を押します。

以上で、パスワードの変更は終了です。

なお、機械管理者 ID を変更することもできます。

機械管理者 ID は、[認証/セキュリティ設定]>[機械管理者情報の設定]にある[機械管理者 ID]のところで設定します。(右図参照)

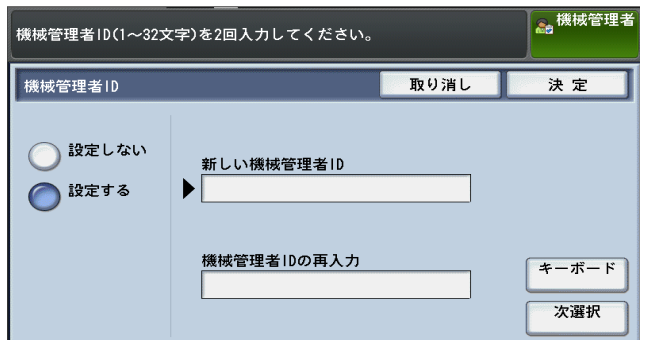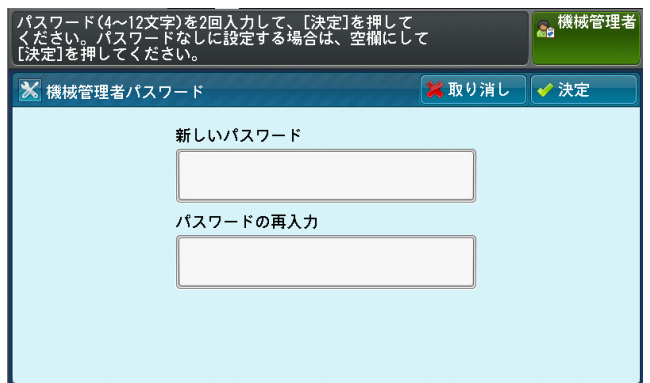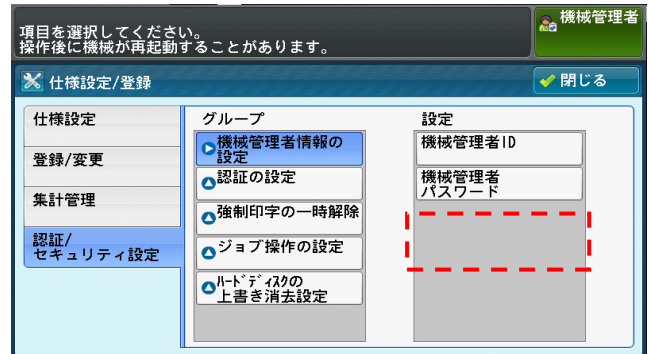

OF I STAR Xシリーズ

2. 本体認証の設定手順

本体認証は、複合機に登録したユーザー情報を使用して認証管理を行います。

認証が成功したユーザーのみに複合機の使用を制限することができます。

但し、使用時には操作パネルからユーザーIDを入力して頂くか、ICカードの利用が必要となります。詳細は担当営業にご相談いただきますようお願いいたします。



本体認証を設定する

本機を利用するユーザーを識別するために、本体を認証モードにします。

- 1 〈認証〉 ボタンを押します。



- 2 機械管理者 ID を入力し、[確定] を選択します。

機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。


認証中は、〈認証〉 ボタンが点灯します。




- 3 [仕様設定 / 登録] を選択します。




- 4 [認証 / セキュリティ設定] を選択し、[認証の設定] を選択します。

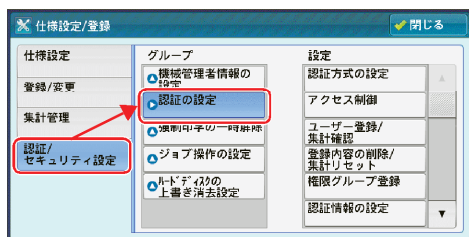

5 [認証方式の設定] を選択します。

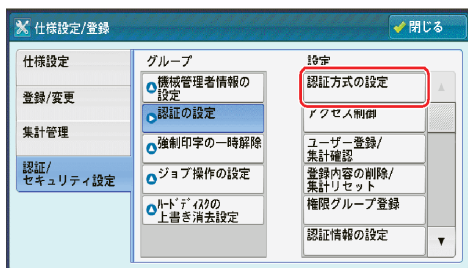


6 [本体認証] を選択し、[決定] を選択します。

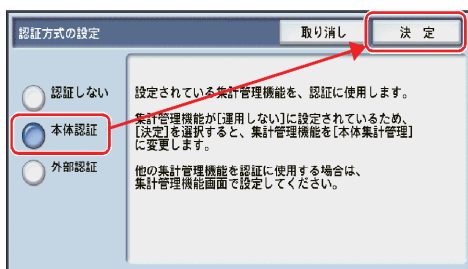


パスワードを運用する

ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。セキュリティを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。

1 [パスワードの運用] を選択します。

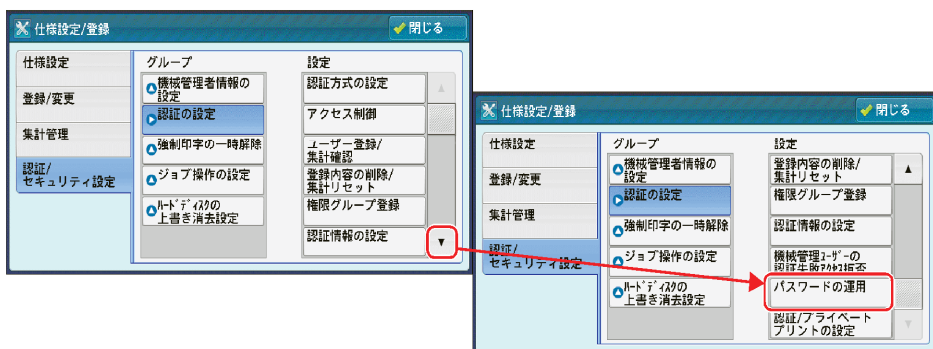

2 [パスワード使用 - パネル入力時] を選択し、[確認/変更] を選択します。

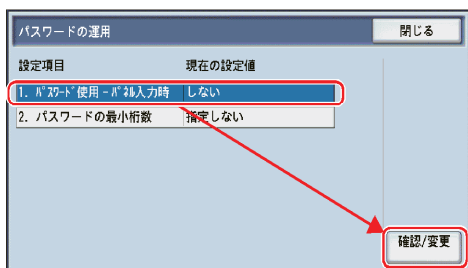

3 [する] を選択し、[決定] を選択します。

1. パスワード使用 - パネル入力時

取り直し 決定

しない

本体パネルから認証するときにパスワードを使用するか
どうかを設定します。

する

※ネットワーク機能がありネットワークから接続するときや
ネットワークを介した外部の認証を本体パネルで使用する
ときはこの設定に関係なくパスワード入力が必要です。

4 [閉じる] を選択します。

パスワードの運用

閉じる

設定項目	現在の設定値
1. パスワード使用 - パネル入力時	する
2. パスワードの最小桁数	指定しない

確認/変更