

OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ

管理者パスワード変更方法(1/4)

※T2500C/T3500Cの取扱説明書より抜粋しておりますので、ページ数の記載箇所については異なる場合もございます。詳しくはお手持ちの取扱説明書をご覧ください。

管理者設定メニューに入る

以下の手順で、管理者設定メニューを表示します。

- 1 操作パネルの [設定/登録] ボタンを押して、設定/登録メニューに入ります。
- 2 [管理者設定] タブを押します。
 - ユーザ管理をしていない場合は、管理者パスワードを入力する必要があります。次の手順に進んでください。
 - ユーザ管理をしている場合は、管理者権限を持つユーザで本機にログインしてください。[管理者設定] タブを押すと管理者設定メニューが表示されます。手順5に進んでください。

注意

管理者権限を持たないユーザで本機にログインすると、[管理者設定] タブは使用できません。各ユーザへの権限の付与は、ロール情報の設定で行います。詳細は、TopAccessガイド第7章「[ユーザ管理タブ]」を参照してください。

- 3 [パスワード] を押します。



文字入力画面が表示されます。
文字入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
□ P.156 「文字入力画面」

- 4 管理者パスワードを入力し [OK] を押します。

管理者設定メニューが表示されます。


補足

- 管理者パスワードを変更したことがない場合は、工場出荷時のパスワード「123456」を入力します。
- 入力したパスワードは、* (アスタリスク) で表示されます。

- 5 必要な管理者操作を続けて行います。

管理者設定メニュー (1/2) で、 を押すと、管理者設定メニュー (2/2) が表示されます。

管理者設定メニュー (1/2)

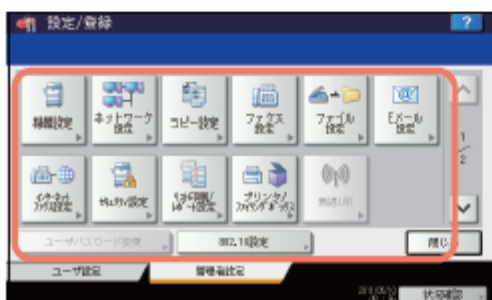

管理者設定メニュー (2/2)



OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ 管理者パスワード変更方法(2/4)

機器設定

機器の初期設定を変更します。


補足

機器設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。


□ P.49 「管理者設定メニューに入る」

機器設定メニュー (1/2) で、 を押すと、機器設定メニュー (2/2) が表示されます。

機器設定メニュー (1/2)

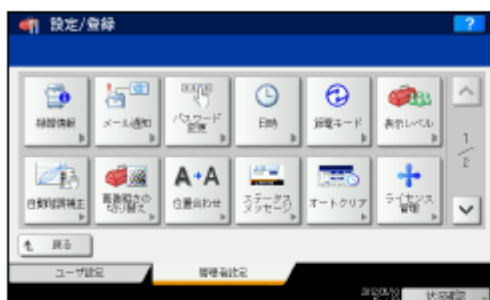

機器設定メニュー (2/2)

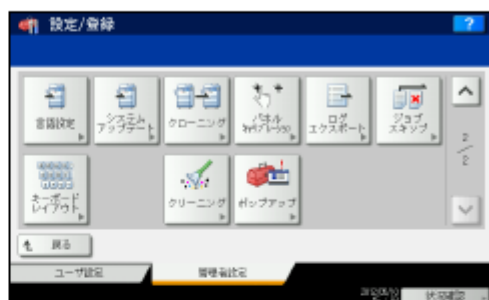

このメニューでは、以下の操作を行います。



□ P.52 「機器情報」



□ P.53 「メール通知」



□ P.54 「パスワード変更」



□ P.55 「日時」



□ P.57 「節電モード」



□ P.60 「表示レベル」



□ P.60 「自動階調補正」



□ P.61 「画像粗さの切り替え」



□ P.61 「位置合わせ」



□ P.62 「ステータスメッセージ」



□ P.62 「オートクリア」



□ P.62 「ライセンス管理」



□ P.65 「言語設定」



□ P.69 「システムアップデート」



□ P.71 「クローニング」



□ P.76 「パネルキャリブレーション」

OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ 管理者パスワード変更方法(3／4)

■ パスワード変更

管理者パスワードの変更を行います。また、本機担当のサービスエンジニアがサービス用パスワードを忘れてしまった場合に、このメニューからそのパスワードをリセットすることができます。

- 1 管理者パスワード変更画面で、**【管理者パスワード】** または **【サービスパスワードリセット】** を押します。




管理者パスワードを変更するための画面が表示されます。

【サービスパスワードリセット】を選択した場合は、注意画面に「よろしいですか？」と表示されます。



【はい】を押して、サービス用パスワードをリセットします。

- 2 **【現在のパスワード】** を押します。

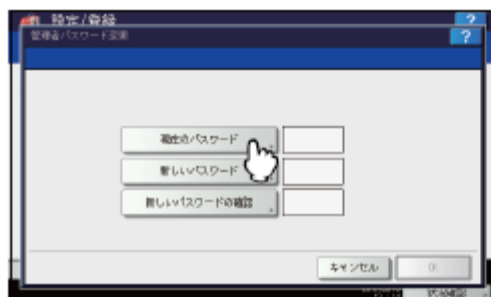

文字入力画面が表示されます。

文字入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。

□ P.156 「文字入力画面」

- 3 現在使用しているパスワードを入力し、**【OK】** を押します。
入力したパスワードは、* (アスタリスク) で表示されます。


補 足

はじめて管理者パスワードを変更する場合は、初期設定の管理者パスワード「123456」を入力します。

OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ 管理者パスワード変更方法(4／4)

4 新しいパスワードを設定し、保存します。

- 1) [新しいパスワード] を押し、新しいパスワードを入力します。
- 2) [新しいパスワードの確認] を押し、新しいパスワードを再度入力します。
- 3) [OK] を押します。

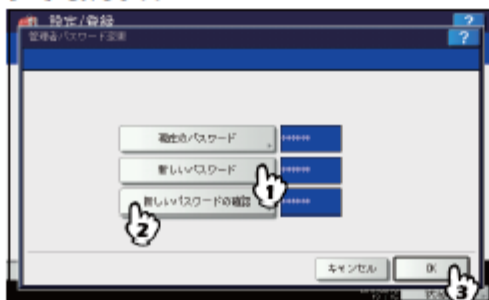

補 足

[新しいパスワード] および [新しいパスワードの確認] を押すと、文字入力画面が表示されます。文字入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
□ P.156 「文字入力画面」

注 意

管理者パスワードは、6～64文字で指定してください。入力できる文字は英数字および以下のシンボル文字です。

! # \$ () * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

■ 日時

現在の日付や時刻を入力して、本機内部時計の時刻合わせを行います。

□ P.55 「日付や時刻を調整する」

□ P.56 「日付フォーマットを変更する」

注 意

SNTPサービスを利用して本機の時間設定を自動的に更新している場合、手動での日付や時刻の設定は行うことはできません。SNTPサービスの設定は、TopAccessの管理者モードから行います。詳細は、TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

日付や時刻を調整する

1 日時画面で、[日付/時刻] を押します。

日付/時刻画面が表示されます。

OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ ファイリングボックスパスワード変更方法(1/2)


■ ユーザボックスの編集

ユーザボックスの名称やパスワードを変更します。

- 1 操作パネルの【ファイリングボックス】ボタンを押します。



- 2 【ボックス設定】タブを押し、ユーザボックスを選択した後、【編集】を押します。

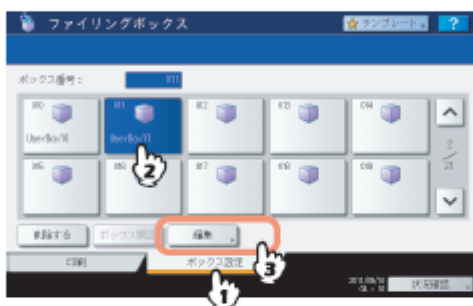

▲ または ▼ を押し、ページを切り替えることができます。また、操作パネルのテンキーによりボックス番号（数字3桁）を直接指定することも可能です。

・パスワードの入力

選択したユーザボックスにパスワードが設定されていると、パスワード入力画面が表示されます。この場合は、【パスワード】を押し、操作パネルのテンキーやタッチパネルの文字入力画面でパスワードを入力した後、【OK】を押してください。



注意


パスワードは伏せ字で表示されます。

補足

【パスワード】ボックスには、パスワードの代わりに管理者パスワードを入力することもできます。

OFISTAR H6000／OFISTAR Tシリーズ ファイリングボックスパスワード変更方法(2／2)

- 3 [ボックス名] / [パスワード] / [パスワードの確認] を必要に応じて変更した後、[OK] を押します。

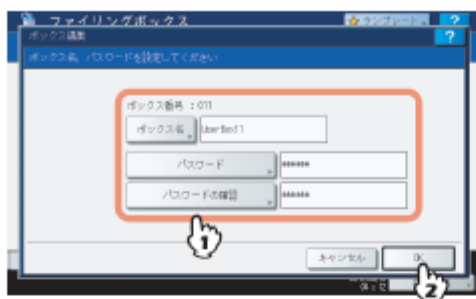

[ボックス名] / [パスワード] / [パスワードの確認] の設定操作は、ユーザボックスを作成するときと同様ですので、ここでは説明を省略しています。

☞ P.29 「ユーザボックスの作成」