

Windows XPをお使いのお客様へ

<インストール編>

このたびは、INSメイトV30 Towerをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本紙は、INSメイトV30 Tower(以下、本商品)でWindows XPをご利用になる場合において、USBドライバやモデム定義ファイル等のインストール方法について説明しています。

インストール作業等を行う際は、本商品に添付しています『取扱説明書』および『INSメイトV30 Tower専用CD-ROM』をご用意していただき、本紙と合わせてご参照ください。

Windows XP は Microsoft Windows XP operating system の略です。

お使いになる前に

・ イージーウィザードを使用しての自動インストールには対応しておりませんのでご了承ください。本紙を参照して、手動でのインストールを行ってください。

・ Windows 98/98Second Edition/MeからWindows XPにアップグレードした場合は、Windows XP用のドライバをインストールする前に、取扱説明書の「不要になったUSBドライバを削除するには」の手順に従って、Windows 98/98Second Edition/Me用のドライバをアンインストールしてください。


・ イージーウィザードをインストールする前に、パソコンと本商品を接続しないでください。

・ インストールの作業を行う前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。

・ 画面表示はお使いのパソコンにより一部異なる場合があります。

インストールの流れ

以下の設定手順を参考にして、設定を行ってください。

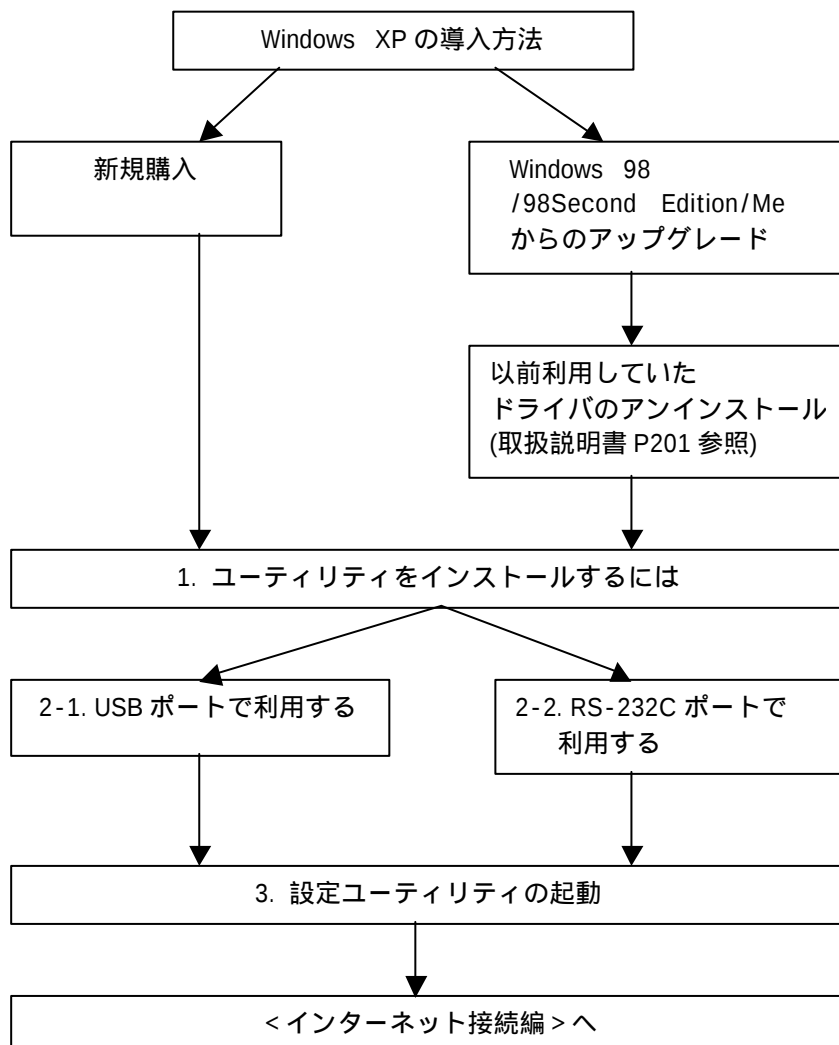

1. ユーティリティをインストールするには

- ・ 取扱説明書の『ユーティリティをインストールするには』の手順に従って、イーージーウィザード及び設定ユーティリティをインストールし、パソコンを再起動します。再起動後にイーージーウィザードが起動した場合にはキャンセルをクリックして終了させます。
- ・ この作業が終わったら、お持ちのパソコンを接続するデータポートに合わせて、「2-1. USB ポートをご利用になる場合」または「2-2. RS-232C ポートをご利用になる場合」を参照し、必要なソフトウェアをインストールします。INS メイト V30 Tower 専用 CD-ROM はパソコンにセットしたままにしておきます。


2-1. USB ポートをご利用の場合

USBドライバのインストール


1. 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する。

[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されます。


2. [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] をクリックし、[次へ>] をクリックする。

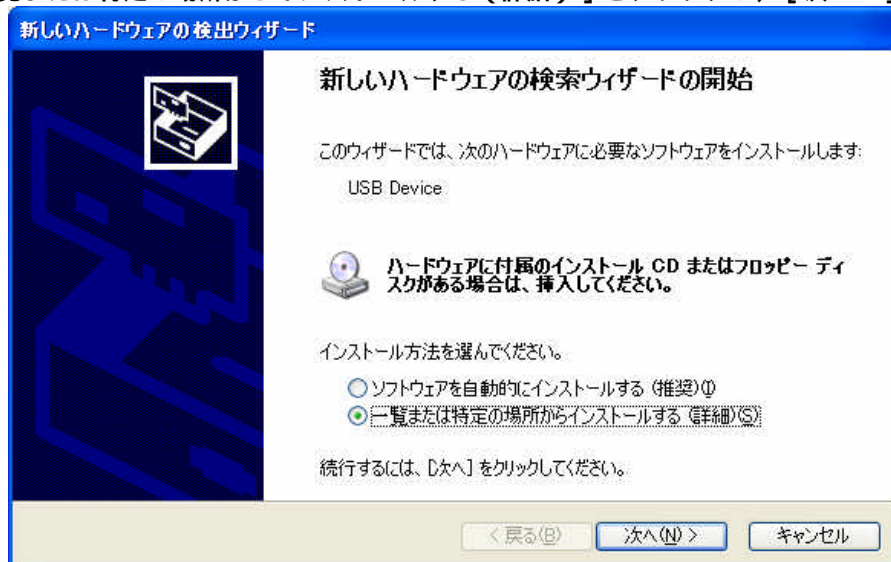


3. [次の場所を含める] のみをチェックして [参照] をクリックする。

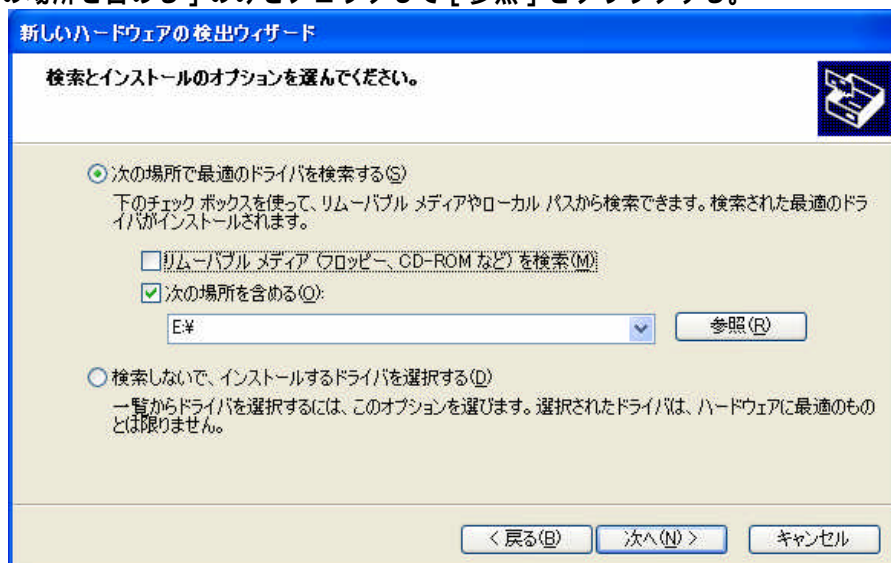


4. 表示されている一覧からCD-ROMドライブを選択する。

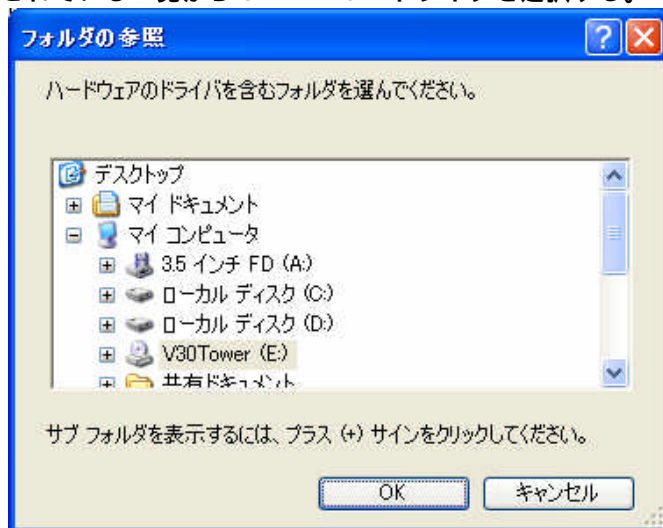


5. CD-ROMドライブの下に表示されるフォルダのうち[USBフォルダ]をクリックし、[WIN2K]フォルダをクリックし、[OK]をクリックする。

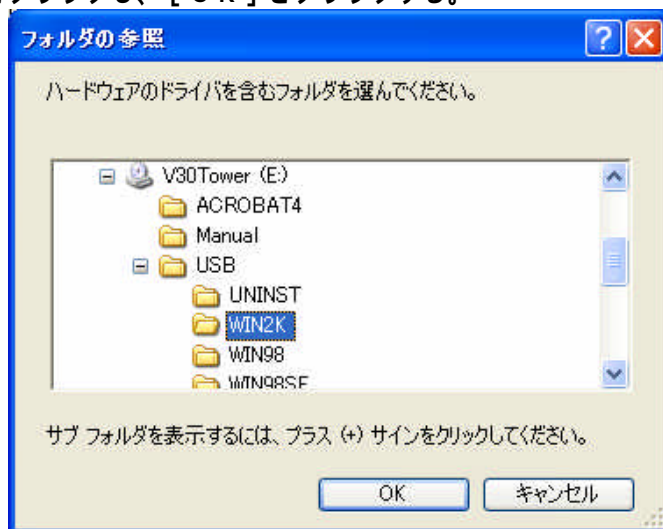

6. [次の場所を含める]の下に[USB¥WIN2K]が表示されていることを確認し、[次へ>]をクリックする。

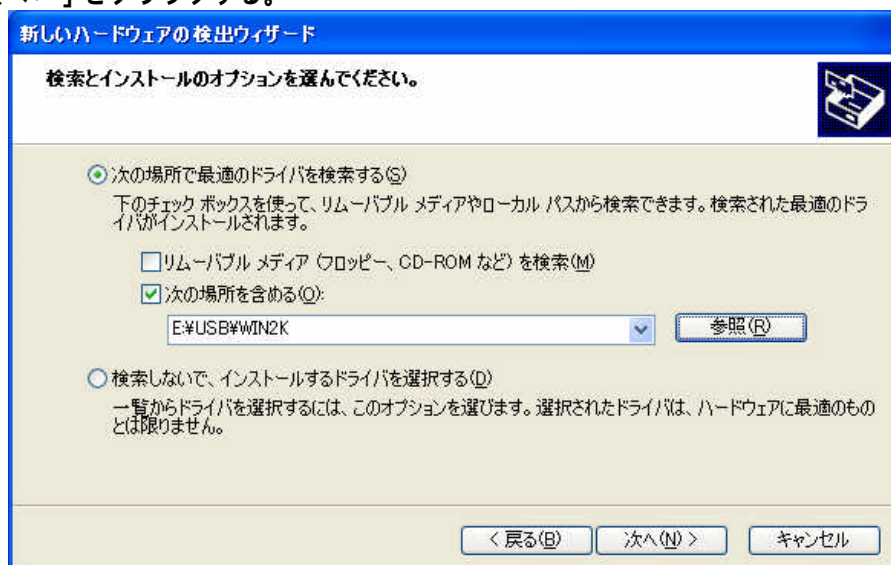

7. [INSメイトV30 Tower USB]が表示されていることを確認し、[続行]をクリックする。

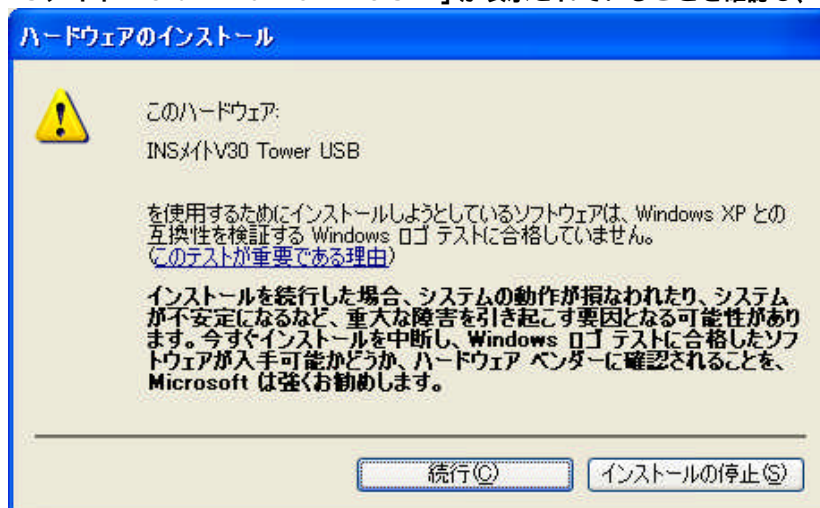

8. [完了]をクリックする。

