


AT-230IVR データ入カソフト インストール方法

■使用できるパソコン

- ・ CPU : OS が推奨する環境以上
- ・ OS : Windows XP/Vista/7 日本語版
- ・ ハードディスク : 25MB 以上の空き容量
- ・ メモリ : OS が推奨する環境以上
- ・ ディスプレイ : 解像度 1024 X 768 ドット以上
- ・ USB インターフェースがあること
- ・ CD-ROM ドライブがあること (インストール用)
- ・ サウンドカードとスピーカ : 8kHz、8bit、 μ -Law 音声データが再生できること

■CWA-100 の外観

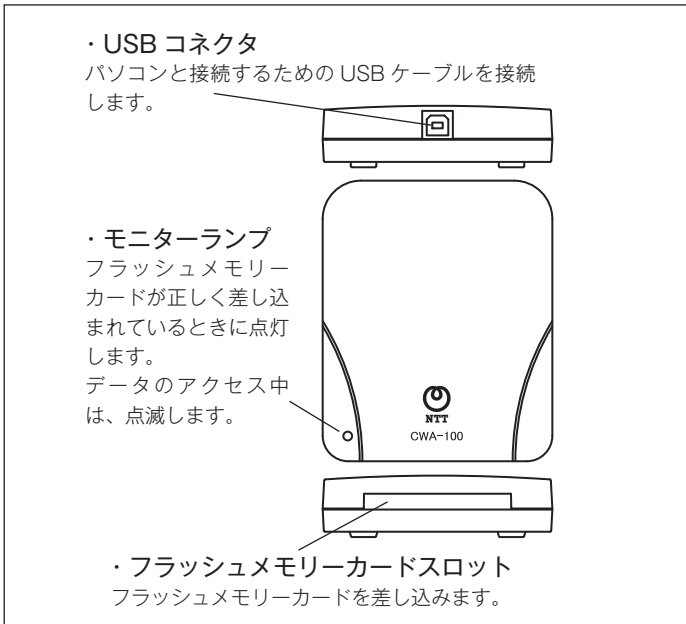

STOP お願い

- 本ソフトのインストールおよびアンインストールは管理者権限を持ったユーザー (たとえば「Administrator」) でログオンして実施してください。
- CWA-100 の「モニターランプ」が点滅しているときは、データを読み書きしている途中です。メモリーカードを抜かないでください。点灯が変わるまでお待ちください。メモリーカードを抜くとメモリーカード上のデータを破損することがあります。

■設定手順

1	ソフトのインストール
	添付のソフトをインストールします。 CWA-100 は、まだ接続しません。
2	接続
	CWA-100 をパソコンに接続します。
3	ドライバのインストール
	CWA-100 のドライバをインストールします。


以上で準備が完了し、AT-230IVR データ入カソフトをお使いになることができます。

■ソフトのインストール

この段階では、まだ CWA-100 は接続しません。


Windows 7/Vista の例

- 1 パソコン上のすべてのアプリケーションソフトを終了します。
- 2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
- 3 【自動再生】画面が表示されます。
「セットアップの実行」をクリックします。
※【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は「はい」または「許可」をクリックします。
- 4 インストールプログラムが起動します。

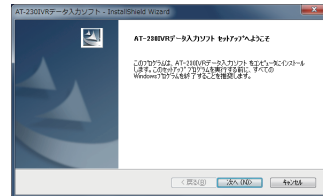

[次へ] をクリックします。以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

- 5 インストールの途中で【デバイスドライバのインストールウィザードの開始】画面が表示されます。

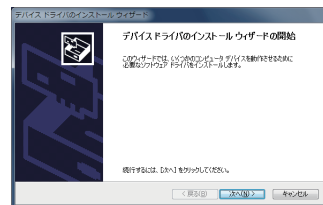


画面の指示に従って [インストール] ボタンをクリックし、デバイスドライバをインストールしてください。



- 6 デバイスドライバのインストール完了後、本ソフトのインストールを完了します。
- 7 画面の指示に従って、必要であればシステムを再起動します。

Windows XP の例

- 1 パソコン上のすべてのアプリケーションソフトを終了します。
- 2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
- 3 インストールプログラムが自動的に起動します。

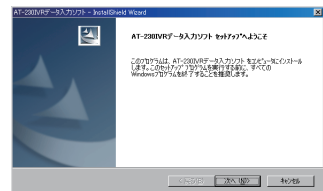

[次へ] をクリックします。以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

- 4 画面の指示に従って、必要であればシステムを再起動します。

●インストールプログラムが自動的に起動しないとき

- 1 タスクバーの [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 2 「名前」欄に、キーボードから [E:¥setup.exe] と入れて [OK] ボタンをクリックします。インストールプログラムが起動します。
※ [E:] は CD-ROM のドライブ名です。お使いのシステムによって異なります。

■ CWA-100 をパソコンに接続する


1 添付の CD-ROM はパソコンに入れたままにしておきます。

● CD-ROM を取り出してしまったら：

- (1) CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。
- (2) インストールプログラムが起動したら、[キャンセル] ボタンをクリックします。

2 CWA-100 とお手持ちの Windows パソコンを、添付の USB ケーブルで接続します。

※ パソコンの USB コネクタの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

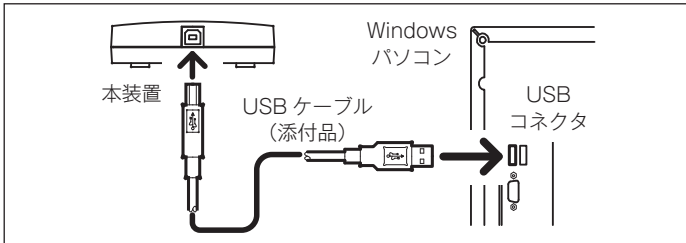


■ ドライバのインストール

以降の手順はご使用になっているパソコンの OS により異なります。

Windows 7/Vista のとき


1 CWA-100 を接続すると、次の画面が表示され、自動的に設定が始まります。



2 しばらくして、設定が完了します。

Windows XP のとき


1 CWA-100 を接続すると、次の画面が表示され、自動的に設定が始まります。




2 しばらくすると、設定完了が表示されます。[完了] ボタンをクリックします。

● 以下の画面が表示された場合は


・次の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し [次へ] をクリックします。

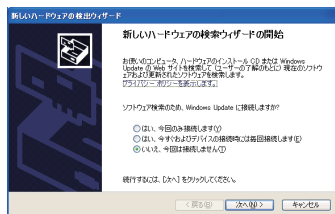

・次の画面が表示された場合は、「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

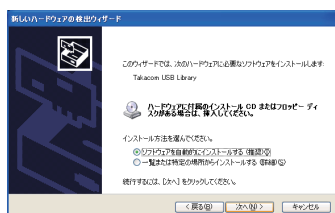

・次の画面が表示された場合は、[続行] ボタンをクリックします。

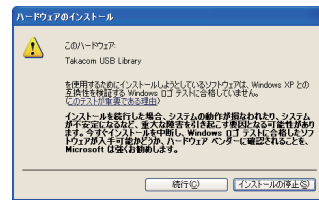

■ ソフトを最初に起動したとき

本ソフトを最初に起動したときは、本装置の「回線設定」を行う必要があります。次の画面で設定を行ってください。この画面は、インストール後の第 1 回目の起動時に表示されるだけで以後は表示されません。

1 タスクバーを [スタート] → [すべてのプログラム] → [AT-230IVR] → [AT-230IVR データ入力ソフト] の順にクリックします。



[ヘルプ] ボタンをクリックすると操作方法が表示されます。

■ ソフトの操作方法

1 タスクバーを [スタート] → [すべてのプログラム] → [AT-230IVR] → [AT-230IVR データ入力ソフト] の順にクリックします。

・【メニュー】画面が表示されます。



Ver.*.*.*は、本ソフトのバージョンを表します。

・【メニュー】画面で、ボタンをクリックすることにより各種の設定を行います。
・各設定画面の [ヘルプ] ボタンをクリックすると操作方法が表示されます。

● ソフトの終了

ソフトを終了するときは、この画面に戻り [終了] ボタンをクリックします。

■ アンインストールの方法

本ソフトをアンインストール (削除) するときは、以下の 2 種類のソフトを、1 つずつ次の手順でアンインストールします。

- ・「AT-230IVR データ入力ソフト」
- ・「Windows ドライバパッケージ -Takacom co., Ltd (ITFLIB) USB」

1 タスクバーの「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

2「プログラムのアンインストール」を開きます。

3 上記のソフトを選んでアンインストールします。