


OG2300Xi ファームウェア更新手順書

新しいファームウェアのファイルを保守用パソコン又は USB ストレージに用意し、ファームウェアの更新を行う。

【ローカルファームウェア更新手順】

- 1 Web ブラウザーを起動して、メニューを開く。
- 2 メニュー画面より、「ファームウェア更新」をクリックする。
- 3 ファームウェア更新メニューから「ローカルファームウェア更新」をクリックする。

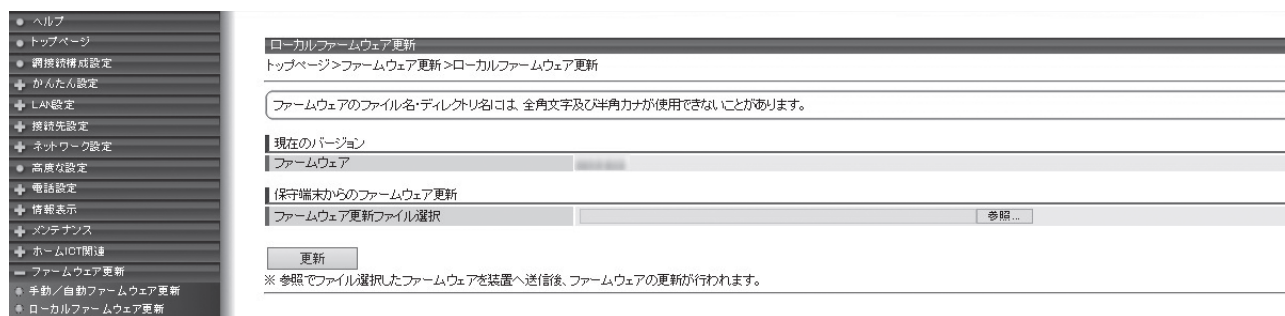

- 4 「参照」ボタンをクリックして、ダウンロードするファームウェアのファイルを選択する。
- 5 「更新」ボタンをクリックする。
- 6 更新確認が表示されたら「OK」をクリックする
- 7 ファームウェア更新の結果が表示されたら[戻る]をクリックする
- 8 トップ画面左上のファームウェアバージョンを確認して、ファームウェアの更新が行われていることを確認する。

注意事項

- ・通話中に再起動を行うと通話が切断されます。ただし、緊急通報中及び通報後 6 分間は再起動されません。
 - ・再起動が完了するまで約 60 秒かかります。再起動完了するまでひかり電話サービスはご利用になれません。
- 本商品の LAN ポート下部で IP 端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後、IP 端末を登録し直す必要があります。IP 端末の操作方法は、各機器の取扱説明書などを参照してください。
- ・インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。

【USB ローカルファームウェア更新手順】

- 1 USB ストレージ上のルートディレクトリで「firmware」フォルダーを作成し、そのフォルダーの中にファームウェアを置く。
- 2 OG の USB ポート 1 に (1) でファームウェアを入れた USB ストレージを接続する。
- 3 多目的ボタンを 5 秒以上押す。
- 4 ファームウェアのバージョンアップが開始され、更新後に自動で再起動する。
(通話中に再起動を行うと通話が切断される。但し、緊急通報中の場合は再起動されないため、手動での再起動が必要となる。) 実行すると、INIT ランプが赤点滅し、USB ストレージ上のファームウェアを読み込むと CONFIG ランプが橙点滅する。

注意事項

- ファイルをメモリーに展開中は電源を切らないこと。ファームウェアの更新完了前に電源を切った場合は、ファームウェアの更新はされない。(更新前のファームウェアで運用が開始される。)
- ファイル名の先頭が<OG2300XI>以外のファイルは不正なファイルと判断してファームウェア更新を拒否するため、ファームウェアファイルの名称を変更せずにローカルファームウェア更新を行うこと。
- ローカルファームウェア更新、ファームウェア自動/手動更新が輻輳した場合、タイミングによりどちらかのファームウェア更新を失敗する場合がある。
- USB ポート 1 を対象とする。

以上